


eurocol

803

the strong connection

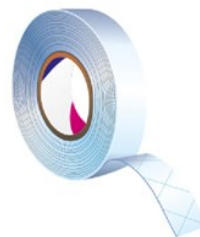

EUROSTRIP TRANSFER

Усиленная сеткой, двусторонняя клейкая лента с высоким и постоянным адгезионным эффектом, в том числе на шероховатых поверхностях. Сочетается с различными подходящими напольными покрытиями (виниловые, ковровые) и пластиковыми профилями. Применяется для быстрой и безопасной установки плинтусов для ковровых покрытий, в том числе на вспененной и синтетической вторичной подложке.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основна	Полиэфирные сетки с полиакрилатным клеем на силиконовой прокладке
Цвет	Светло-бежевый, прозрачный

- Интегрированная сетка обеспечивает высокую стабильность и прочность на разрыв.
- Чувствительная к давлению клейкая пленка из модифицированного полиакрилатного контактного клея обеспечивает отличную адгезию.
- Благодаря толстой клейкой пленке клейкая лента устраняет небольшие шероховатости основания.
- Использование не вызывает загрязнения из-за нанесения клея.
- Возможно нанесение на плинтусы еще при изготовлении в заводских условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	50 м
Размер	45 мм
Толщина материала	Ок. 0,22 – 0,24 мм
Дополнительные характеристики	Сопротивление отслаиванию >25 Н/25 мм, (DIN EN 1939)

НАЗНАЧЕНИЕ

Для быстрой и безопасной установки плинтусов для ковровых покрытий, в том числе на вспененной и синтетической вторичной подложке. В качестве основания может служить оштукатуренная кладка, поверхности, окрашенные акриловой краской, и оштукатуренные поверхности, обои, дерево, гипс и керамика. Для внутренних работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте (относительная влажность макс. 55%). Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	15 - 25°C, относит. влажность воздуха 35 - 75% (рекомендованная 40-65%)

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Основание должно быть ровным, сухим, устойчивым к давлению, не иметь трещин и пыли.
- Необходимо удалить возможные загрязнения.
- Небольшие неровности или трещины до 0,5 мм можно закрыть, приклеив ленту 803 Eurostrip Transfer, или сгладить при

803 EUROSTRIP TRANSFER

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



- помощи клея.
- Большие неровности должны быть выровнены, особенно для жестких плинтусов / профилей.
- Дополнительное грунтование обычно не требуется, но рекомендуется для поверхностей с большой шероховатостью.

Инструкция по применению:

Не используйте непосредственно на основаниях, содержащих пластификаторы (таких как виниловые обои)!

- Поместите 803 Eurostrip Transfer на заднюю часть плинтуса или профиля, прижмите и примерно обрежьте.
- При наматывании подготовленных плинтусов/профилей убедитесь, что натяжение намотки плинтуса не приводит к чрезмерному растяжению, что может привести к усадке полосы.
- Снимите защитную полосу с клейкой ленты, точно уложите плинтус или профиль, прижмите, а затем пройдитесь кромковитричным молотком.

Дополнительная информация

- Необходимо соблюдать рекомендации Технической информации и Паспорта безопасности для сопутствующих материалов и напольных покрытий/паркета!
- Соответствующие стандарты и отраслевые нормы должны быть соблюдены.
- Представленная информация основана на результатах нашего опыта и знаний, которые включают в себя данные, полученные в ходе тестирования в лабораторных условиях, а также на практике. Любое другое применение, отличное от указанного в нашем техническом описании, требует нашего явного согласия. В противном случае мы не можем принять на себя ответственность. Поэтому в таких случаях мы рекомендуем проводить самостоятельные тестирования перед началом работы.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
803	Eurostrip Transfer	в коробке 6 шт., в коробе 24 шт.	4026956134534 (короб 45 шт.)	

803 EUROSTRIP TRANSFER